GT-S3600i

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Bluetooth QD ID : B016010

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26190A
Turkish. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

CE 0168

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşı veya ışığı varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

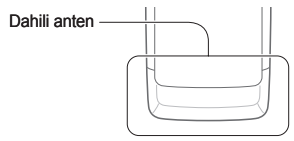

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,202 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzda yer alan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Telefon düzeni

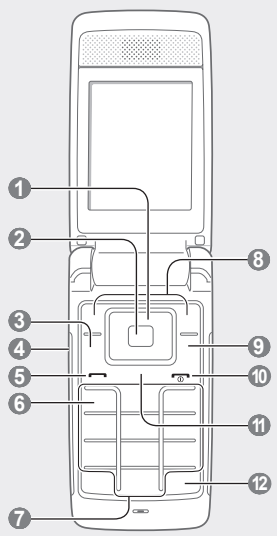

1 4 yönlü gezinti tuşu
Seçenekler arasında ilerlemenizi sağlar; Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi veya kamerayı açmanızı sağlar (aşağı); Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişebilir

2 Onay tuşu
Vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar; Bekleme modunda, web tarayıcıyı başlatın (uzun basın) veya Menü moduna erişin.
Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

3 Menüm tuşu
Bekleme modunda Menüm moduna erişmenizi sağlar

4 Ses seviyesi tuşu
Bekleme modunda tuş sesi düzeyini ayarlamanızı sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar
► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

5 Arama tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

6 Telesekreter tuşu
Bekleme modunda sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

7 Alfanümerik tuşlar

8 Yazılım tuşları
Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

9 Ajanda tuşu
Bekleme modunda ajanda uygulamalarına erişmenizi sağlar

10 Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Aramayı bitirmenizi sağlar
Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

11 Sil tuşu
Bir uygulamadaki karakterleri veya öğeleri silmenizi sağlar

12 Sessiz profil tuşu
Bekleme modunda sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Tanım
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Dolaşım (servis alanının dışında)
	Topluluklar
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz kit veya kulaklık bağlı

Simge	Tanım
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	FM radyo açık
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Bellek kartı takıldı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
12:22	Güncel saat

SIM kartı ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.



2. Pili takın ve pil kapağını yerine takın.

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
2. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

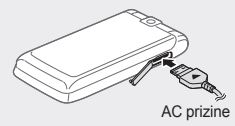

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.

1. Telefonun yan tarafındaki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

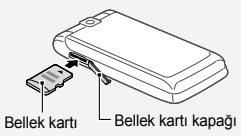

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sağ ok**: bir adımı uygulamak için seçmeniz gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar** ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden yazılım tuşları, örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** yazılım tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tmm**> veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Oturum kaydetme

1. Bir arama sırasında, <**Sçnkl**> → **Grşme kayıt** seçeneğine basın.
2. Kayıt işlemini durdurmak için aşağı Gezinti tuşuna veya <**Dur**> seçeneğine basın. Mesaj otomatik olarak kaydedilir.
   Kaydı iptal etmek için <**Geri**> seçeneğine basın.

Ses düzeyini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesi düzeyini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Sçnkl**> → **Düzenle** → **Arama uyarısı ses düzeyi** seçeneğine basın.
4. Ses düzeyini ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine iki kez basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses düzeyini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kısayol araç çubuğunu kullanma

Sık kullandığınız menülere erişmek için kısayol araç çubuğunu kullanabilirsiniz.

Kısayol araç çubuğundan bir menüye erişmek için

Bekleme modunda istediğiniz menüye doğru sola veya sağa ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğuna menüleri eklemek için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Sık kullandığınız menüleri seçin.
4. Alt menüleri seçmek için <**Sçnkl**> → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
5. <**Kaydet**> veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kısayol araç çubuğunu devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** → **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğini belirleyin.
2. **Kapalı**'ya gitmek için sola veya sağa kaydırın.
3. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Kısayol araç çubuğunu kullanırken, web tarayıcıyı başlatmak ve Menü moduna erişmek için Onay tuşunu kullanamazsınız.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. <**Sçnkl**> → **Düzenle**→ **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Sola veya sağa bir zil sesi kategorisine ilerleyin.
5. Bir zil sesi seçin.
6. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Sola veya sağa bir arama türüne ilerleyin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı ilerleyin.
4. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için Onayla tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için Sil tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için Sil tuşuna uzun basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İngilizce giriş modlarında noktalama işaretleri girmek için, [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda **Rehber** → **Yönetim** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**>'e basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (gerekirse) → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için <**Kaydet**> seçeneğine basın veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**→**Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. İleti metninizi girin. ▶ *Metin girme*
   Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
5. <**Sçnkl**> → **Gelişmiş** → **Konu ekle** seçeneğine basın.
6. Bir konu girin.
7. Mesajı göndermek için <**Sçnkl**> → **Gönder** seçeneğine basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama yapmak için

Bekleme modunda Gezinti tuşuna aşağı doğru uzun basın.

Sihir Kutusu kullanma

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Sihir Kutusunu çeşitli resimleri, sesleri veya Java oyunlarını servis sağlayıcınızın ana sayfasından önizlemek ve ardından satın almak ve indirmek için kullanabilirsiniz.

Sihir Kutusuna erişmek için, Bekleme modunda Onayla tuşuna uzun basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'ye basın.
2. Şifrenizi girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Mobil izleyici'ye ilk kez eriştiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için Onayla tuşuna basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işiniz bittiğinde, <**Sçnkl**> → **Ekle** seçeneğine basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
10. Aşağı ilerleyin ve gönderenin adını girin.
11. Onayla tuşu → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
3. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işiniz bittiğinde, <**Sçnkl**> → **Ekle** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
9. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Telefon kapalıyken [▲/▼] tuşlarına dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden belirlenmiş acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda aşağı Gezinti tuşuna basın.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> tuşuna basın (2. adım).

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video çekmek için

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda aşağı Gezinti tuşuna basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için <□> seçeneğine basın.
6. Başka bir video kaydetmek için <⮌> seçeneğine basın (3. adım).

Videoları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyası seçin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Ayarlar**'a basın.
3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → bir seçeneğe doğru aşağı ilerleyin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleşmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Bul** seçeneğine basın.
3. Bir aygıta gelin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
4. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi verileri gönderirken, hangi verilerin gönderileceğini belirleyin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Müzik dinleme

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses düzeyi	Ses düzeyini ayarlama
Gezinti	• Sol: Geri atlamanızı sağlar (3 saniye içinde basın); Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Sağ: İleri atlamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar • Aşağı: Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

FM radyoyu dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
▲/▼	Ses düzeyini ayarlama
Gezinti	• Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Sık kullanılan listesinde kayıtlı bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar

6. FM radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.

Web'de fotoğraf ve video görüntüleme

Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Görüntülemek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S3600i

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.10.29 (yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Yönetici (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.